

このマニュアルでパソコンの

設置を行います。

FMV-DESKPOWER

CE/C40, CE/C40N, CE/C35N




70811-1



Copyright FUJITSU LIMITED 2008



添付品がすべて揃っているか確認してください

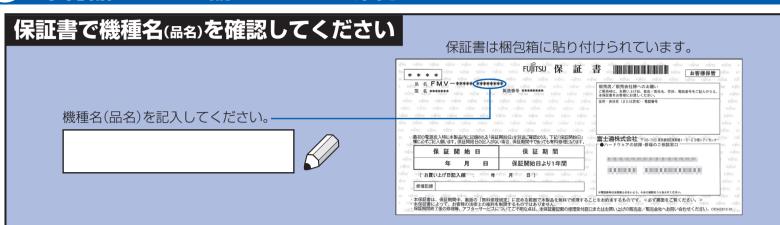

■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によっ て、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記 されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

炒重要

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。 添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありま すので、ご了承ください。

機種によって添付品の内容は異なります。添付品を確認したらチェックを付けてください。

全機種共通の添付品

※キーボードケーブル、マウスケーブル、電源ケーブルなどを束ねているバンド(針金)は、必ず取り外してからお使いください。


□ パソコン本体

□ PS/2 キーボード




キーボードは、このパソコン 専用です。誤動作や故障の原 因となる場合がありますの で、他の機種のパソコンに接 続してご使用にならないでく

□ フット(設置台) ケーブル



□ パソコン本体用電源



USB マウス(光学式)

□ 横スクロール機能付



□ 保証書



梱包箱に貼付

□ マニュアル・ディスクセット -

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

- スタートガイド 1 設置編
- ※このマニュアルです。 □ スタートガイド2 セットアップ編
- □ FMV取扱ガイド
- □ トラブル解決ガイド
- □ サポート&サービスのご案内 □ 安心してお使いいただくために

ディスク類 -

□ アプリケーションディスク&ユーティリティ ディスク

幾種により異なる添付品

お使いの機種名をご確認ください。

- CE/C40 の場合
- ◆ 次の機種で「Office Personal 2007」を選択した場合 CE/C40N, CE/C35N
- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。
- 次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を選択した場合 CE/C40N, CE/C35N
- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。
- □ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。

初めて起動した場合には、「PowerPoint 2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要 になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

- CE/C40 の場合
- 次の機種で「19 型ワイドスーパーファイン VX 液晶(アナログケーブル添付、狭額縁) [1440 × 900]」を選択した場合 CE/C40N, CE/C35N

ディスプレイの箱に入っています

□ 19 型ワイド液晶 □ アナログディスプレイ □ 電源ケーブル □ オーディオケーブル ディスプレイ ケーブル









● 次の機種で「22型ワイドスーパーファイン VX 液晶(アナログケーブル添付、狭額縁) [1680 × 1050]」を選択した場合 CE/C40N, CE/C35N

ディスプレイの箱に入っています

- □ 22 型ワイド液晶 □ ベース ディスプレイ
 - スタンド
- □ アナログディス □ 電源ケーブル □ オーディオ プレイケーブル

















切に保管してください。

添付品の紛失または不足の場合は…

ご購入後1ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

「故障や修理に関する受付窓口」内『富士通パソコン診断センター』

▶ 通話料無料 携帯電話、PHS、 0120-926-220

海外からはこちら


24時間365日受付

045-514-2260

受付時間:9:00~17:00




- 音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら
- ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
- →電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に * ボタン)を押してください。
- ●ダイヤル式の電話機(一般的な黒電話機)の場合
- →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。
- 注1:電話番号はお間違いのないように、十分で確認のうえおかけください。 注2:システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
- 注3:音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。
- ☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。 ☆富士通のメーカーサポート・サービスの詳細につきましては、同梱の冊子マニュアル「サポート&サービスのご案内」をご覧ください。
- Microsoft、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

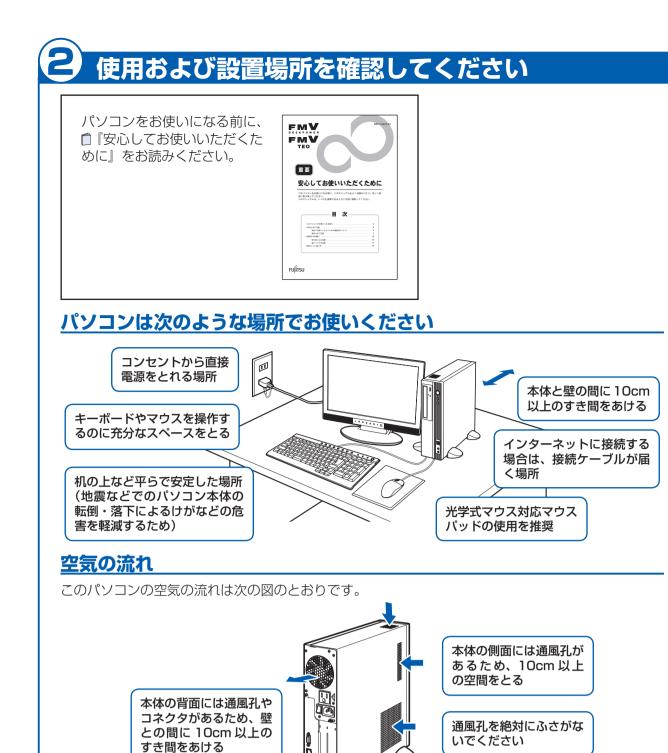

10cm

パソコンは次のような場所ではお使いにならないでください

パソコンを次のような場所でお使いになると、誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となります。

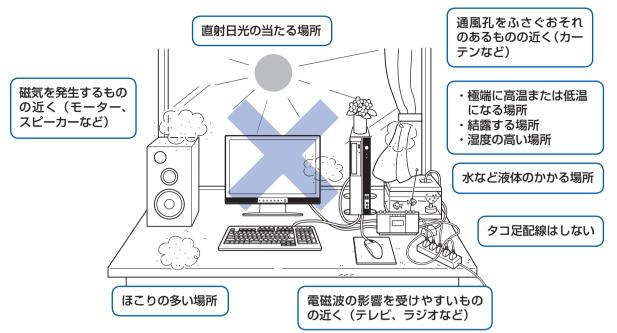

- ・台所などの油を使用する場所の近く
- ・空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所(棚、ドア付 AV ラックなど)
- ・パソコンの前後左右および上部に充分なスペースをとれない場所

パソコン本体についての注意


- ・本製品の近くで携帯電話や PHS [ピーエイチエス] などを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したりする場合がありますので、遠ざけてお使いください。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD や DVD が回転する音などが聞こえる場合がありますが、これらは故障ではありません。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体が熱をもつため熱く感じられることがありますが、これらは故障ではありません。
- ・落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。
- ・雷が鳴り出したら、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。


このパソコンを設置するときの注意

このパソコンを設置するときは、パソコンと設置面の間に、指などをはさまないように注意してください。


ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。

10cm

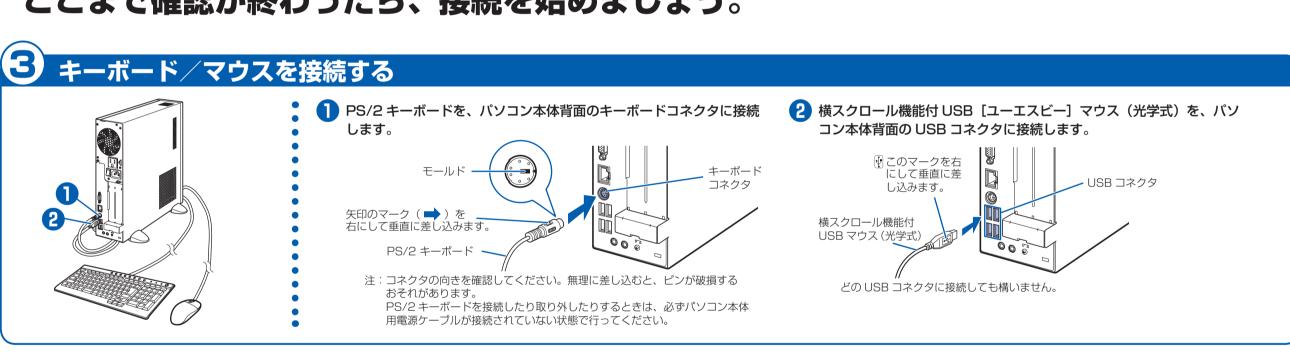

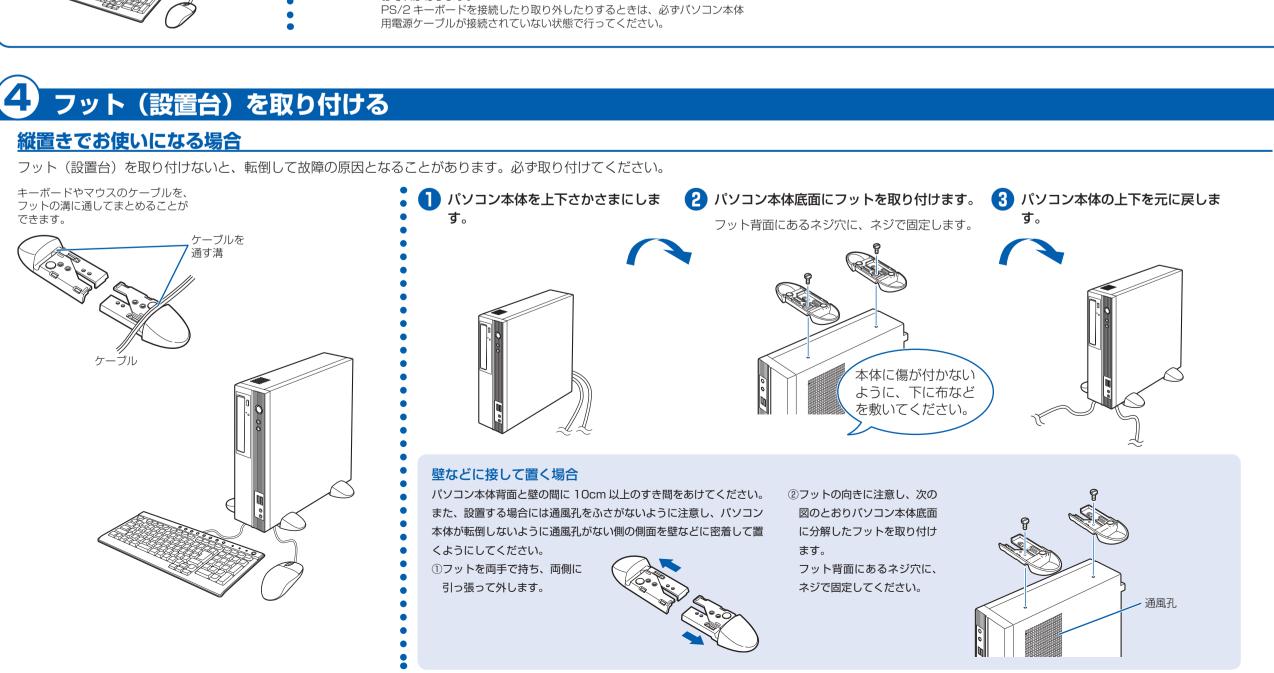


横置きでお使いになる場合

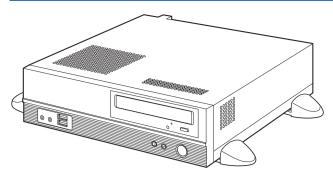


パソコン本体の上にディスプレイを載せる場合は、通風孔をふさ がないように注意してください。

フットを両手で持ち、両側に引っ 張って外します。




フットをパソコン本体の幅に合わせて置き、パソコン本体を載せます。

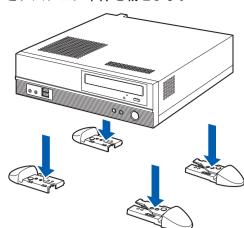


ラディスプレイを接続する


19型ワイド液晶ディスプレイが添付されている場合

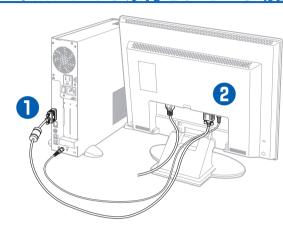


- 1 パソコン本体背面へケーブルを接続します。
 - アナログディスプレイケーブルのコアのある方のコネクタを接続します。 コネクタと差し込み口の形状を確認して奥までしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。
 - ② ラインアウト端子((**))に、オーディオケーブルのプラグを接続します。オーディオケーブルを接続しないと、パソコンの音が正しく聞こえないことがあります。

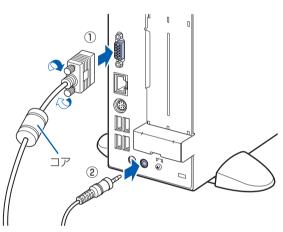


- ディスプレイ背面へ、添付のディスプレイ 用電源ケーブル、アナログディスプレイ ケーブル、およびオーディオケーブルを接 続します。
 - ディスプレイ背面のケーブルカバーを取り 取り外します。
 外します。



- ③ アナログディスプレイケーブルを、ディスプレイ背面のアナログ RGB [アールジービー] コネクタに接続します。接続後、コネクタの2つのネジを締めます。
- ④ オーディオケーブルを、ディスプレイ背面 のオーディオ入力端子に接続します。
- ⑤ ディスプレイ背面のケーブルカバーを取り付けます。

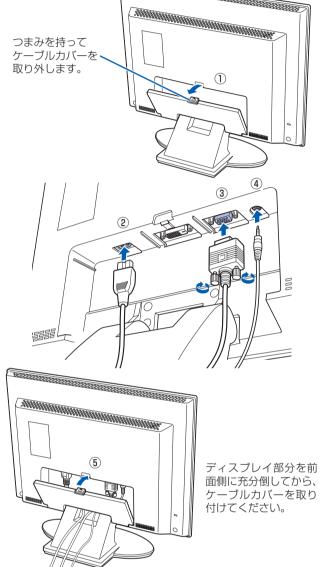


22 型ワイド液晶ディスプレイが添付されている場合

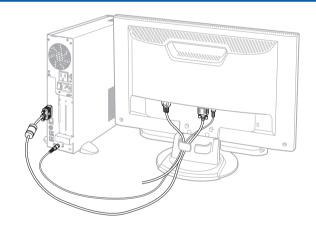


- 1 パソコン本体背面へケーブルを接続します。
 - ① アナログディスプレイケーブルのコアのある方のコネクタを接続します。 コネクタと差し込み口の形状を確認して奥までしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。
 - ② ラインアウト端子((*))に、オーディオケーブルのプラグを接続します。オーディオケーブルを接続しないと、パソコンの音が正しく聞こえないことがあります。
- ディスプレイ背面が上になるように、ディスプレイを横にします。


ディスプレイに傷が付かないように、下に布などを敷いてください。

- 3 ディスプレイにベーススタンドを取り付けます。
- **4** ディスプレイを立てます。

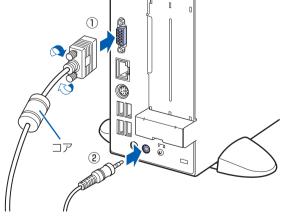

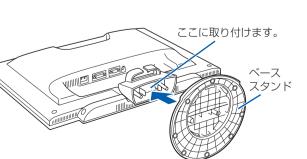

- 5 ディスプレイ背面へ、添付のディスプレイ 用電源ケーブル、アナログディスプレイ ケーブル、およびオーディオケーブルを接 続します。
 - ① ディスプレイ用電源ケーブルを、ディスプレイ背面の電源コネクタに接続します。
 - ② アナログディスプレイケーブルを、ディスプレイ背面のアナログ RGB コネクタに接続します。接続後、コネクタの2つのネジを締めます。
 - ③ オーディオケーブルを、ディスプレイ背面のオーディオ入力端子に接続します。
 - ④ ディスプレイ背面に接続したケーブルを、 クランプに入れます。

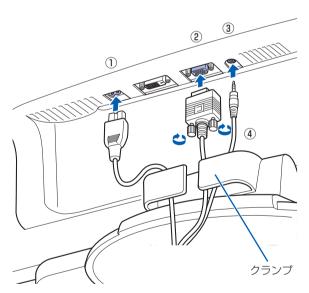


ベーススタンドを取り外す場合


①ディスプレイ背面が上になるように、ディス プレイを横にします。

②ツメを外側に開きます。

③ディスプレイからベーススタンドを、取り外 します。

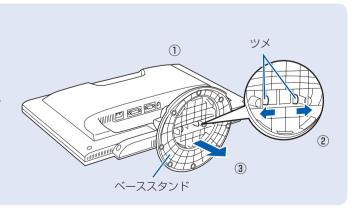

ディスプレイが添付されていない場合

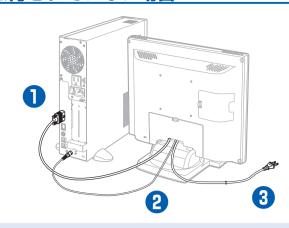

お使いのディスプレイのマニュアルもあわせてご覧ください。

出荷時の画面設定は 1024 × 768、最高(32 ビット)、60 ヘルツです。お使いのディスプレイによっては、画面が正しく表示されないことがあります。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、正しく表示できることを確認してください。また、正しく表示されない場合には、リフレッシュレートの調整やモニタ側での調整を行ってください。


パソコン本体背面へディスプレイケーブルを接続します。

コネクタと差し込み口の形状を確認して奥までしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。

2 パソコン本体背面へオーディオケーブルを接続します。


オーディオケーブルを接続しないと、パソコンの音声を出力することができません。ディスプレイに添付されていない場合は、お客様で用意してください。

3 ディスプレイ用の電源ケーブルを接続します。

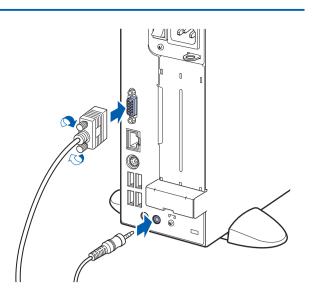

電源ケーブルを接続する

- 1 電源ケーブルを、接続します。
 - ① ディスプレイ用電源ケーブルをパソコン 本体背面に接続します。
 - ② パソコン本体用電源ケーブルをパソコン本体背面に接続します。
 - ③ アース線をコンセントのアースネジに差 し込みます。
 - ④ 電源プラグをコンセントに差し込みます。

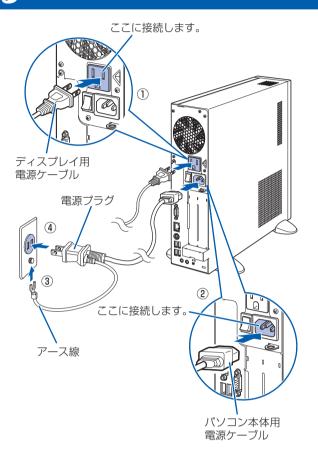

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極接地用口出線付プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極接地用口出線付プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、 ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

※「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアースネジのことです。

液晶ディスプレイに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

Windows のセットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LAN[ラン]ケーブル、USB[ユーエスビー]メモリ、プリンタなど)は Windows のセットアップが終わってから接続してください。

初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に □『スタートガイド2 セット アップ編』をご用意ください。

電源を入れた後は、「」『スタートガイド2 セットアップ編』 の手順に進みます。



時間に余裕をもって作業してください


パソコンを使えるようにするためには、「スタートガイド2 セットアップ編』の作業をすべて終わらせる必要があります。この作業には、半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

ディスプレイの電源ボタンを押します。

ディスプレイの電源ケーブルをパソコン本体 背面に接続している場合、接続後に一度電源 を入れると、以後はパソコンの起動に合わせ て電源が入ります。パソコンを起動するたび に電源を入れる必要はありません。

イ パソコン本体とディスプレイの電源ランプ(①)が緑色に点灯していることを確認します。

電源が入ると、画面に文字などが表示されます。

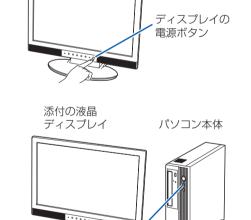

⑤ □『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

この後、「Windows のセットアップ」を行います。

6 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり(1~3分程度)、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。絶対に電源を切らないでください。途中で電源を切ると、Windowsが使えなくなる場合があります。

「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。



<u>接続を確認する</u>

◎ ケーブルはグラグラしていませんか?

奥までしっかりと差し込まれているか、 もう一度お確かめください。 接続例については、①『FMV取扱ガイド』の「パソコンの取り扱い」にある「電源を入れる/切る」 をご覧ください。

電源を入れる

電源を入れてから、「Windows のセットアップ」画面 が表示されるまで、10~20分程度かかります。 この間、絶対に電源を切らないでください。

パソコン本体背面のメインスイッチを「I」 側に切り替えます。

一度「I」側に切り替えたら、このパソコンを 起動するたびに切り替える必要はありません。

メインスイッチを切り替えると

電源ケーブルをコンセントに接続し、メインスイッチを「1」側に切り替えると、数秒間電源ランプが点灯して電源が入ったような状態になりますが、故障ではありません。



